


# Komfyrvakt / Stove guard

## Everyday use

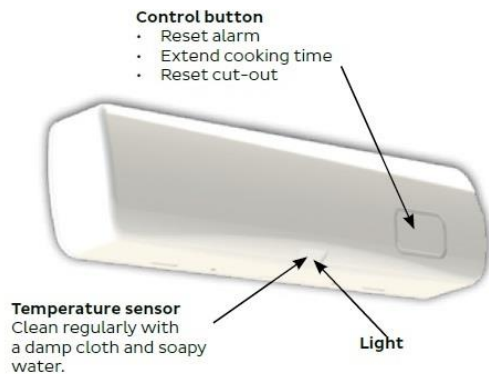


## Everyday use

### Alarm signal

Alarm signal:	<b>One (1) beep</b> every 15 seconds for 5 minutes
Cause:	Cooker Guard warning that timer is in last 5 minutes.
Action:	Press control button to restart timer.
Alarm signal:	<b>Five (5) beeps</b> in the course of 5 seconds.
Cause:	Anti-tamper function detects that sensor has been removed from bracket.
Action:	Replace sensor in bracket and press control button.
Alarm signal:	<b>Two (2) beeps</b> every 5 minutes.
Cause:	Battery change necessary.
Action:	Change batteries. NB: Make sure you have new batteries to hand first (3 x AA).
Alarm signal:	<b>Three (3) beeps</b> every 5 seconds and red light
Cause:	Overheating.
Action:	Reduce temperature, or press control button to temporarily approve high temperature.

## Daglig bruk

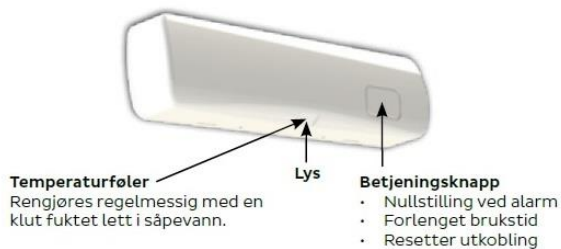

## Daglig bruk

### Alarmsignal

Alarmsignal:	<b>Ett (1) lydsignal</b> hvert 15. sekund i 5 minutter.
Årsak:	Komfyrvaktens varsler at timeren er inne i de siste 5 minuttene.
Tiltak:	Trykk på betjeningsknappen for å starte timeren på nytt.
Alarmsignal:	<b>Fem (5) lydsignal</b> i løpet av 5 sekunder.
Årsaker:	Tamperfunksjon detekterer at sensor er fjernet fra festet.
Tiltak:	Sett sensor tilbake i festet og trykk på betjeningsknappen.
Alarmsignal:	<b>To (2) lydsignal</b> hvert 5. minutt.
Årsak:	Batteribytte er nødvendig.
Tiltak:	Bytt batteriene. OBS! Påse at du har nye batterier tilgjengelig først (3 stk AA).
Alarmsignal:	<b>Tre (3) lydsignal</b> hvert 5. sekund og rødt lys
Årsak:	Overtemperatur.
Tiltak:	Senk temperaturen, eller trykk på betjeningsknappen for å midlertidig godkjenne for høy temperatur.